


Инструкция по регулировке рулевого редуктора Хино 300 серии.

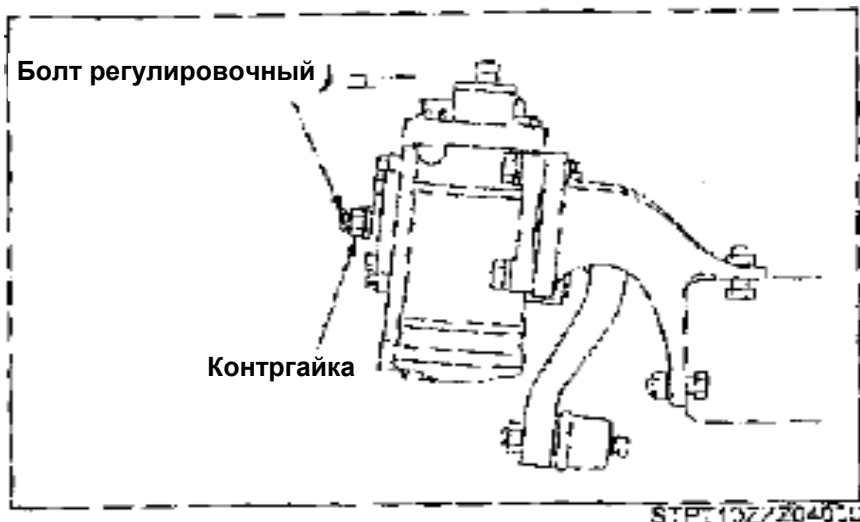

1. Установите колеса автомобиля прямо
2. Ослабьте контргайку и регулировочный болт.
3. Отрегулируйте люфт рулевого колеса.

**Примечание**

При ослаблении регулировочного болта люфт рулевого колеса будет увеличиваться.

При затягивании регулировочного болта люфт рулевого колеса будет уменьшаться.

4. Измерьте люфт рулевого колеса после запуска двигателя  
**Допустимый люфт: 25 мм**

Затяните контргайку после остановки двигателя.

**Момент затяжки: 98Н\*м**

5. Проверьте люфт рулевого колеса после запуска двигателя.